




## Инструкция по монтажу термоусаживаемой концевой муфты ККТ для оконцевания контрольных кабелей.

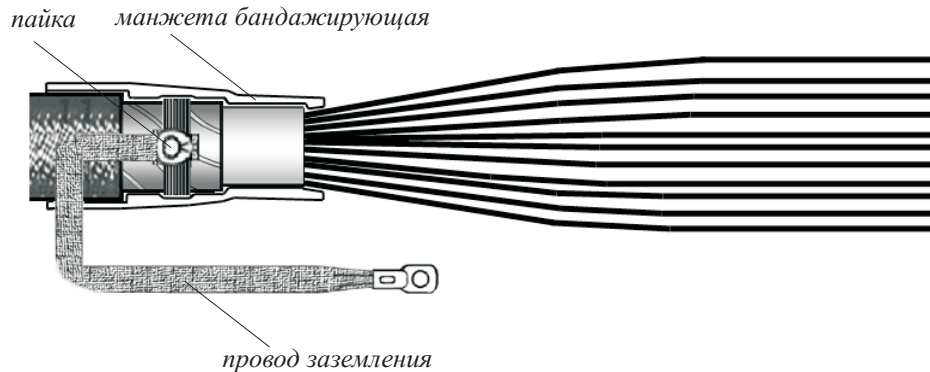

1. **Снимите** наружный покров с конца кабеля на длине равной длине жилы + 70мм.
2. **Закрепите** бандажом из стальной проволоки проводник заземления на расстоянии 20мм от торца наружного покрова и **припаяйте** его.
3. **Снимите** броню с конца кабеля так, чтобы осталось 50мм брони от торца наружного покрова.
4. **Снимите** оболочку с конца кабеля так, чтобы осталось 20мм от торца брони.
5. **Надвиньте** манжету и **усадите** её так, чтобы она зашла на жилы кабеля на 5-10мм. Усадку начинайте от жил кабеля.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

наименование	ед. изм.	количество на муфту		
		ККТ-1	ККТ-2	ККТ-3
манжета				
22/8X2 длина 100мм	шт.	1	-	-
38/15X2 длина 100мм	шт.	-	1	-
43/18X2 длина 100мм	шт.	-	-	1
провод медный с наконечником, сеч. 6мм <sup>2</sup> длиной 500мм	шт.	1	1	1
припой	кг.	0,05	0,05	0,05
бандажная проволока	м	1,0	1,0	1,0
жир паяльный	кг.	0,025	0,025	0,025
салфетка, 40x40	шт.	2	2	2

Технический контролёр

личная печать

число, месяц, год.

Комплект должен храниться в заводской упаковке в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, и на расстоянии не менее 2м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения комплекта три года со дня изготовления.

198096, РФ, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, кор. 5. ЗАО «ТЕРМОФИТ»  
тел/факс 320-90-38, 320-90-39, 784-58-30, 764-01-44, 764-13-23  
E - mail: termofit@sp.ru